

Zigmund & Shtain

**РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Отпариватель
ZGS-777



Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор бытовой техники компании Zigmund & Shtain и приобретение **ручного отпаривателя ZGS-777**. Надеемся, что наша продукция будет радовать Вас и в будущем Вы также отдадите предпочтение изделиям нашей компании. **Приятного использования!**

СОДЕРЖАНИЕ

Комплект поставки.....	3
Гарантийные обязательства.....	3
Краткое описание.....	4
Меры предосторожности.....	6
Перед началом использования.....	7
Общий вид.....	8
Эксплуатация.....	9
Очистка и обслуживание.....	10
Хранение и транспортировка.....	10
Возможные проблемы и способы их устранения.....	11
Технические характеристики.....	12
Утилизация.....	12

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1	Отпариватель.....	1 шт
2	Насадка ворсовая.....	1 шт
3	Насадка для деликатных тканей.....	1 шт
4	Мерный стакан.....	1 шт
5	Руководство по эксплуатации.....	1 шт
6	Гарантийный талон.....	1 шт

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- **При покупке проверьте соответствие номера устройства с номером, указанным в гарантийном талоне.**
Убедитесь в наличии даты продажи, штампа торгующей организации и разборчивой подписи (или штампа) продавца в гарантийном талоне. Помните, что при утере гарантийного талона Вы лишаетесь права на гарантийный ремонт.
- **Срок гарантии на данное изделие составляет 12 месяцев с момента продажи его потребителю.**
Производитель не несет ответственность за повреждения, вызванные несоблюдением правил эксплуатации и требований по технике безопасности, изложенных в данной инструкции.
- **Срок службы прибора составляет 3 года с даты приобретения,** при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящим руководством по эксплуатации. В течение этого срока эксплуатация устройства не представляет опасности для жизни, здоровья и имущества владельца, а также для окружающей среды. Возможность его дальнейшей безопасной эксплуатации определяется сотрудниками сервисной службы по обращению владельца.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ


Отпариватель – это прибор, позволяющий разглаживать изделия из ткани с помощью подачи горячего пара. Устройство работает в вертикальном и горизонтальном положении, без риска прожечь ткань. Безопасно для деликатных тканей, допускающих глажение.

Отпариватель Zigmund & Shtain ZGS-777 поможет отпарить одежду, не снимая с вешалки, а маленький ручной прибор станет незаменимым и полезным в поездке. Устройство способно в считанные минуты, вернуть изделиям аккуратный и опрятный вид, устранить неприятный запах.

С помощью отпаривателя вы сможете:

- разгладить изделия из деликатных и синтетических тканей;
- освежить одежду и придать ей аккуратный внешний вид;
- отпарить изделия, украшенные пайетками, бисером и другими деталями, сложными для глажки;
- привести в порядок карманы, манжеты и воротнички рубашек;
- отпарить детские вещи и тонкое белье;
- освежить обивку мягкой мебели и детские мягкие игрушки;
- значительно облегчить разглаживание пересушенных, мятых плотных тканей.

Отпариватель комплектуется двумя насадками, которые обеспечивают равномерное распределение пара и защищают ткань от попадания капель воды.

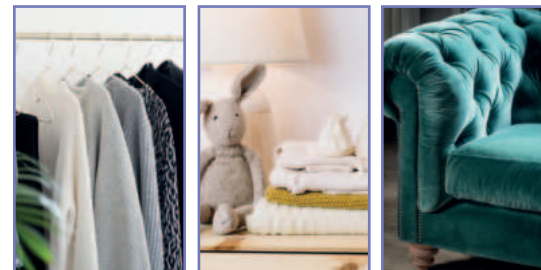

ПРЕИМУЩЕСТВА



Постоянная подача пара
через электронасос без брызг



Горизонтальное и вертикаль-
ное отпаривание



Быстрая подготовка к работе



Большая емкость для воды



Автоматическое отключение



LED дисплей

RU

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Перед началом эксплуатации прочтите следующую информацию которая содержит важные инструкции по безопасности использованию и уходу за устройством

- Во избежание ожогов не направляйте пар на любые части тела и не прикасайтесь к носику распылителя во время работы.
- Не подкладывайте руку под ткань при подаче пара. Расправляйте ткань, потянув ее за края
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- Данное устройство не предназначено для использования лицами (в том числе, детьми) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или лицами, не имеющими достаточного опыта и знаний.
- Не включайте устройство в сеть с пустым резервуаром для воды! Это может привести к перегреву и повреждению. Проверяйте емкость перед началом работы.
- Не допускайте детей для игр с данным устройством.
- В случае повреждения сетевого шнура, во избежание риска, он должен быть заменен в сервисном центре.
- Не отсоединяйте вилку от розетки, потянув за шнур электропитания. Чтобы отсоединить изделие от сети, возьмитесь за вилку, а не за шнур.
- Перед включением устройства убедитесь, что его внешние части полностью сухие.
- Не прикасайтесь мокрыми руками к устройству и вилке шнура электропитания.
- Не используйте устройство вблизи источников огня и в помещениях с повышенной влажностью.
- Если Вы почувствовали запах, дым, или заметили любые аномальные изменения устройства, немедленно прекратите его использование.
- Не разбирайте устройство и не подвергайте его механическим перегрузкам
- Не используйте изделие с заблокированными отверстиями: держите их свободными от пыли, комков грязи, волос и других материалов.
- Перед обслуживанием, чисткой или после эксплуатации изделия необходимо отключить его от сети.
- Для очистки корпуса устройства используйте слегка увлажненную мягкую безворсовую ткань.
- Своевременно очищайте емкость и отверстия, в противном случае может произойти преждевременный перегрев.
- Не используйте абразивные очистители, а также средства на основе спирта и аммиака.
- Во избежание появления протечек, пятен или повреждения не добавляйте в резервуар для воды душистую воду, уксус, минеральную воду, крахмал, средства очистки от накипи.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Удалите все наклейки и защитную упаковку с крышки и поверхности нагревателя.


Выпрямите и распутайте шнур питания перед использованием.

При первом использовании отпаривателя, направьте его в сторону от ткани на несколько минут. Это позволит удалить все загрязнения и запахи, которые могли остаться после производства.




RU

ОБЩИЙ ВИД

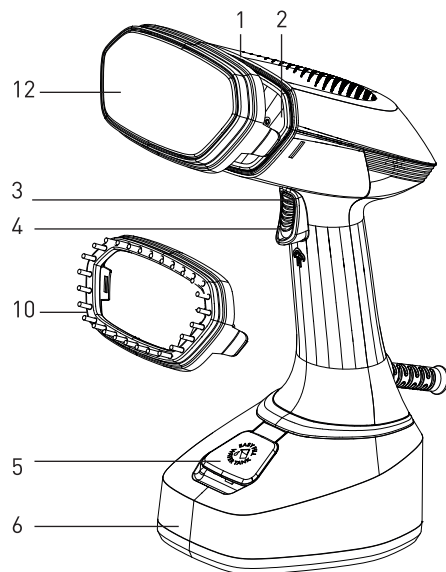


- Нагреватель
- Поверхность нагревателя
- Фиксатор кнопки подачи пара
- Кнопка подачи пара
- Крышка резервуара для воды
- Резервуар для воды

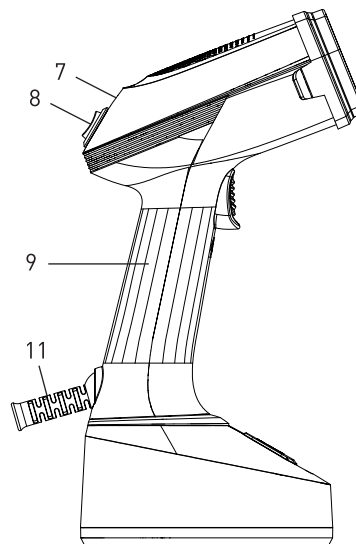

- 7. LED-дисплей
- 8. Кнопка включения/выключения/выбора подачи пара
- 9. Ручка
- 10. Насадка ворсовая
- 11. Защита шнура питания
- 12. Насадка тканевая для деликатных вещей

Индикация

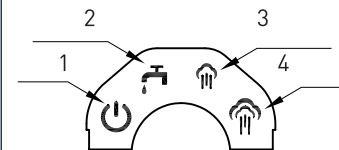

- Вкл/Выкл
- Нет воды
- Маленький пар
- Большой пар

Снимите резервуар, повернув его против часовой стрелки.

Поднимите крышку и наполните резервуар водой.

Закройте пробку и установите резервуар до щелчка. Вы также можете долить воду не отсоединяя резервуар.

При необходимости установите насадки (11) и (12).

ПРИМЕЧАНИЕ: рекомендуется заправлять резервуар дистиллированной или деминерализованной водой! При заправке минерализованной водой возможен выброс горячей воды, а также образование отложений на стенках устройства, что приведет к преждевременному выходу его из строя.

5. Подключите устройство к электрической сети.
6. При помощи кнопки выберите режим работы: нормальный или интенсивный. После выбора режима работы включится нагреватель.
7. Во время разогрева индикатор  или , соответственно, мигает. Примерно через 25 секунд, когда нагреватель разогреется до нужной температуры, индикатор начнет светиться непрерывно. Устройство готово к работе.
8. Для подачи пара нажмите кнопку (4). Для фиксации кнопки сдвиньте фиксатор (3), вниз.
9. Для прекращения подачи пара сдвиньте ползунок вверх и отпустите кнопку.
10. Когда уровень воды опустится до минимальной отметки, наполните резервуар заново.
11. Когда вода в резервуаре закончится, устройство автоматически отключит насос примерно через 45 секунд. При этом загорится индикатор  и прозвучит звуковой сигнал.
12. Наполните резервуар водой. Для повторного включения нажмите кнопку подачи пара (4) снова.

РЕКОМЕНДАЦИЯ: во время работы удерживайте отпариватель в положении вперед или вниз. Если опрокидывать устройство назад, возможен подсос воздуха, что может привести к прерывистой подаче пара или автоматическому отключению насоса.

13. После окончания работы выберите режим ВЫКЛЮЧЕНО (светится индикатор ) и отключите провод от электросети.
14. Если устройство не используется в течение 10 минут, прибор автоматически отключится.
15. После отключения начнет мигать индикатор . Нажмите кнопку (8), чтобы снова начать пользоваться прибором.

ПРИМЕЧАНИЕ: при отпаривании на ткани могут появляться небольшие влажные пятна. Одежда может оставаться влажной из-за пара. Перед тем как убрать на хранение или надеть отпаренную вещь, дайте ей просохнуть.

ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Своевременно заменяйте воду в резервуаре, не допускайте ее застаивания.

Протирайте периодически корпус влажной тканью.

Отложения в отверстиях нагревателя можно аккуратно удалить деревянными палочками.

Категорически запрещено использовать отдушки, ароматизаторы, а также средства от накипи, например, растворы лимонной кислоты.

Перед длительным хранением полностью слейте жидкость из емкости.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Храните устройство в сухом, прохладном и недоступном для детей месте, вдали от нагревательных приборов и попадания прямых солнечных лучей при температуре 5°C - 40°C и относительной влажности не более 70%.

При транспортировке и хранении запрещается подвергать устройство механическим воздействиям, которые могут привести к повреждению и/или нарушению целостности упаковки и самого устройства.

Необходимо беречь упаковку от попадания воды и других жидкостей.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Проблема	Решение
Устройство не нагревается.	Убедитесь, что сетевая вилка подключена должным образом, а розетка исправна
Пар не подается или подается прерывисто.	Очистите резервуар и отверстия распылителя. Отключите отпариватель от сети и наполните резервуар водой.
Горячая жидкость разбрызгивается из отверстий.	Превышен допустимый уровень заправки жидкости. Вода имеет высокую минерализацию. Слейте воду и наполните резервуар дистиллированной водой.
В отпаривателе слышен звук работающего насоса. Вибрирует ручка.	Вода закачивается в сопло отпаривателя для дальнейшего преобразования в пар. Это нормально. При необходимости, долейте воду.
Мощность подачи пара со временем снижается.	Внутри отпаривателя скопилось накипь или отложения.
Пар оставляет на одежде пятна, из сопла поступают загрязнения.	Произведите очистку устройства. Заправьте резервуар чистой деминерализованной или дистиллированной водой.
Устройство не работает. Индикатор мигает красным цветом.	Закончилась вода. Наполните резервуар водой. Для повторного включения заново включите устройство кнопкой.

При возникновении затруднений, не указанных в таблице, рекомендуем обратиться в техническую поддержку на сайте производителя или в ближайший сервисный центр.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность.....	2000 Вт
Напряжение.....	220-240 В, 50-60 Гц
Объем резервуара для воды.....	320 мл
Подача пара.....	до 30 г/мин
Время разогрева.....	до 30 сек
Габаритные размеры.....	274x129x162 мм
Вес (нетто/брутто).....	0.9 кг/1.18 кг
Длина шнура.....	2 м
Цвет.....	черный

ПРИМЕЧАНИЕ

В порядке дальнейшего улучшения качества продукции, производитель имеет право вносить изменения в дизайн и конструкцию прибора, которые могут быть не отражены в настоящем руководстве по эксплуатации.

УТИЛИЗАЦИЯ



Все электрические и электронные приборы должны утилизироваться отдельно от бытовых отходов в специально предназначенных для этого пунктах приема, утвержденных правительственными или местными административными учреждениями. Материалы и компоненты, из которых изготовлено устройство, могут быть переработаны и использованы повторно. Утилизируйте в соответствии с национальным и (или) местным законодательством.

Товар сертифицирован в соответствии с законодательством РФ.

ИМПОРТЕР: ООО "ЗИГМУНД И ШТАЙН"

Адрес: 119530, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Очаково-Матвеевское, ш. Очаковское, д. 36, стр. 2, помещ. 14.

Email: zigmundshtain.company@mail.ru

Изготовитель: Zigmund & Shtain GmbH

Zobeltitzstr. 94

13403 Berlin, Germany

Зигмунд энд Штайн ГмбХ

Зобелтиц штрассе, 94

13403 Берлин, Германия

Произведено на филиале завода-изготовителя в КНР

Дата изготовления, в формате месяц / год, указана на шильдике на корпусе прибора.

Zigmund & Shtain
техника со вкусом