



# Zigmund & Shtain

Уважаемый покупатель!  
Благодарим Вас за выбор бытовой техники  
компании **Zigmund & Shtain** и приобретение  
электрической сушилки для овощей и фруктов  
**ZFD-400/ZFD-401**. Надеемся, что наша продукция  
будет радовать Вас и в будущем Вы также отдадите  
предпочтение изделиям нашей компании.  
Приятного использования!

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- 1** Электрическая сушилка:
  - основание ..... 1 шт.
  - съемная секция ..... 5 шт.
  - крышка ..... 1 шт.
- 2** Руководство по эксплуатации ..... 1 шт.
- 3** Гарантийный талон ..... 1 шт.

- **При покупке проверьте соответствие номера устройства с номером, указанным в гарантийном талоне.**  
Убедитесь в наличии даты продажи, штампа торгующей организации и разборчивой подписи (или штампа) продавца в гарантийном талоне. Помните, что при утере гарантийного талона Вы лишаетесь права на гарантийный ремонт.
- **Срок гарантии на данное изделие составляет 12 месяцев с момента продажи его потребителю.**  
Производитель не несет ответственность за повреждения, вызванные несоблюдением правил эксплуатации и требований по технике безопасности, изложенных в данной инструкции.
- **Срок службы прибора составляет 3 года с даты приобретения,** при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящим руководством по эксплуатации. В течение этого срока эксплуатация устройства не представляет опасности для жизни, здоровья и имущества владельца, а также для окружающей среды. Возможность его дальнейшей безопасной эксплуатации определяется сотрудниками сервисной службы по обращению владельца.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

**Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с руководством - в нем содержится важная информация по правильному и безопасному использованию прибора, а также рекомендации по уходу за ним.**

- Прибор предназначен для использования только внутри помещений.
- Данный прибор может использоваться только в бытовых условиях и не предназначен для использования в коммерческих и промышленных целях.
- Используйте прибор только по назначению и в соответствии с условиями эксплуатации. Использование прибора в целях, не указанных в руководстве пользователя, является нарушением правил эксплуатации прибора.
- Включайте прибор в сеть только тогда, когда он полностью собран. Перед включением убедитесь, что секции установлены правильно и надежно зафиксированы.
- Во время работы не накрывайте прибор тканью или другими посторонними предметами, поскольку это может вызвать деформацию или повреждение корпуса.
- При установке обеспечьте зазор не менее 5-10 см между прибором и другими поверхностями для свободной циркуляции воздуха во время работы.
- Всегда устанавливайте сушилку только на ровные, устойчивые и термостойкие поверхности.
- Не включайте прибор в электросеть, напряжение которой выходит за пределы, указанные в технических характеристиках.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Во избежание короткого замыкания и поражения электрическим током, не прикасайтесь к проводу или розетке мокрыми руками.
- Не погружайте основание прибора и сетевой шнур в воду или другие жидкости. Не мойте его под проточной водой и в посудомоечной машине.
- Во избежание возникновения пожара никогда не располагайте прибор рядом с газовой плитой, открытым огнем и другими источниками тепла.
- Избегайте попадания посторонних предметов и влаги между секциями и внутрь основания прибора.
- Следите за тем, чтобы основание прибора и его внутренняя поверхность были всегда сухими и чистыми. Несоблюдение этого требования может привести к повреждению устройства.
- Всегда отключайте прибор от электросети перед проведением любых операций по обслуживанию, очистке и ремонту.
- Во избежание повреждения прибора перед отключением его от электросети, обязательно выключите сушилку кнопкой включения/выключения.
- Запрещается мытьё основания и других частей сушилки в посудомоечной машине.
- Для очистки корпуса используйте мягкую ткань и при необходимости нейтральные чистящие средства. Нельзя применять такие растворители как бензин, спирт, амилацетат и пр.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Для корректной работы прибора не перегибайте сильно шнур, избегайте его изломов или повреждений об острые края.
- Не храните устройство в сырых, незащищенных от коррозии местах.
- При обнаружении дефектов корпуса, сетевого шнура или аксессуаров немедленно прекратите работу. Не производите ремонт самостоятельно – обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Не допускается самостоятельное использование прибора людьми (в т.ч. детьми) с недостатком опыта и знаний, а также лицами с ограниченными возможностями, пониженным восприятием органами чувств, психическими отклонениями. Не оставляйте вышеуказанных лиц рядом с прибором во время его работы, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится подробное инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность.


## ВНИМАНИЕ!

**Непрерывное время эксплуатации сушилки - не более 20 часов. По истечении этого времени выключите прибор и дайте ему хорошо остыть в течение 2-3 часов перед последующим включением.**

## ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- При покупке проверьте соответствие номера устройства с номером, указанным в гарантийном талоне. Убедитесь в наличии даты продажи, штампа торгующей организации и разборчивой подписи (или штампа) продавца в гарантийном талоне. Помните, что при утере гарантийного талона вы лишаетесь права на гарантийный ремонт.
- После хранения сушилки в холодном помещении или перевозки в зимних условиях перед началом использования дайте прибору прогреться при комнатной температуре в течение 2–3 часов в распакованном виде.
- Извлеките прибор из коробки. Удалите упаковочные и рекламные материалы. Внимательно осмотрите устройство на предмет возможных дефектов, сколов и других повреждений корпуса и аксессуаров. Использование сушилки с любыми повреждениями или неисправностями запрещено.
- Промойте съемные секции теплой водой с мягким моющим средством, хорошо просушите их и установите на основу прибора.
- Установите устройство на ровную устойчивую поверхность. Ваш прибор готов к работе.  
Желаем Вам приятного использования!

## ОБЩИЙ ВИД

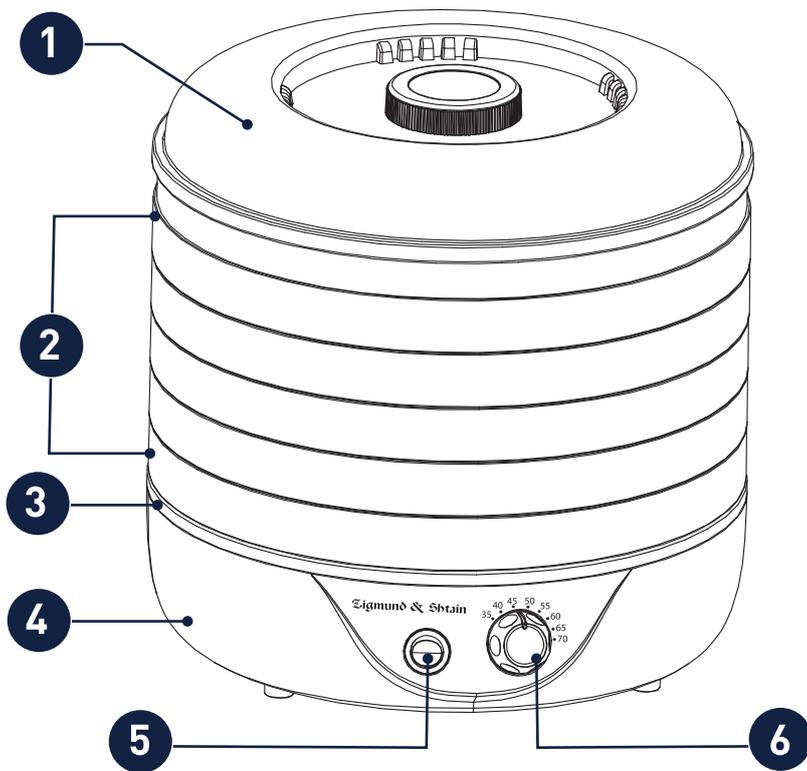

1. Крышка
2. Съемные секции
3. Нижний поддон
4. Основание со встроенным двигателем и вентилятором
5. Сетевая кнопка **I/O (Вкл./Выкл.)** с индикатором включения
6. Регулятор температуры

### ПОДГОТОВКА ПРОДУКТОВ

- Перед началом работы подготовьте продукты: хорошо промойте их и подсушите, удалите толстую кожуру и нарежьте на кружочки или дольки толщиной не более 2-10 мм.
- Разрезанные продукты необходимо укладывать в секцию срезом вверх, т.к. влага лучше испаряется со срезов.
- Мелкие ягоды и грибы можно сушить целыми.

### Примечание

**Для обеспечения равномерного прогрева и одновременного высушивания продуктов рекомендуется нарезать их на одинаковые по размеру плоские дольки, кружки или пластины. Кожуру также лучше удалить, т.к. она значительно увеличивает время сушки.**

### БЛАНШИРОВАНИЕ

- Перед сушкой некоторые продукты рекомендуется бланшировать, т.е. провести их кратковременную термическую обработку в кипятке или на пару. Это позволит уничтожить болезнетворные микроорганизмы и инактивировать окислительные ферменты, что будет способствовать сохранению цвета и аромата продуктов во время сушки. Кроме того, бланширование сокращает время сушки, т.к. способствует быстрой влагоотдаче продуктов в процессе сушки.
- Бланшируйте обработанные и нарезанные продукты на пару 5-10 минут или в кипящей воде 1-5 минут, после чего обдайте их холодной водой.

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ

### СБОРКА ПРИБОРА

- Подготовленные продукты равномерно (в один слой) разложите на дне съемных секций.
- Секции с продуктами установите на основание прибора - поочередно одну на другую. Сверху закройте крышкой. Высоту установки (2,5 или 5 см) регулируйте в зависимости от размера продуктов.

### ПРИМЕЧАНИЕ

**Даже если используете для сушки только одну секцию с продуктами, всегда устанавливайте не менее 3 для корректной работы прибора.**

- После того как убедитесь в правильности сборки и надежной фиксации секций на основе сушилки, приступайте к работе.

### ВЫБОР ТЕМПЕРАТУРЫ И ВРЕМЕНИ СУШКИ

- Температура сушки регулируется от 35 до 70°C. Выбирайте температуру в зависимости от вида, размера и количества продуктов. Для небольших и тонких кусочков устанавливайте более низкую температуру, для крупных или сочных плодов - более высокую. Ближе к концу сушки для щадящего досушивания температуру можно снизить.
- Примерные рекомендации по выбору времени приведены в таблице. В любом случае, точное время готовности тех или иных продуктов может варьироваться в зависимости от следующих факторов:
  - 1) от содержания влаги в продуктах;
  - 2) от размера нарезки и наличия кожуры;
  - 3) от уровня влажности и температуры в помещении.

### СУШКА ПРОДУКТОВ

- Подключите прибор к сети. Регулятором температуры установите нужное значение.
- Кнопку включения переведите в положение «I». Сушилка включится и начнет работу.
- В процессе работы контролируйте готовность продуктов. Периодически переставляйте секции с нижнего на верхний уровень и наоборот, а также перемешивайте продукты на лотках. Прежде чем произвести указанные действия, обязательно отключайте сушилку от сети.
- **Максимальное время непрерывной работы сушилки не должно превышать 20 часов. По истечении этого времени выключите прибор и дайте ему охладиться в течение 2-3 часов перед последующим включением.**
- По окончании сушки переведите кнопку включения в положение «0» и отключите прибор от сети.
- Высушенные продукты хорошо охладите, храните их в герметичных емкостях в прохладном, защищенном от влаги и света месте.



### ОЧИСТКА И ХРАНЕНИЕ

- Перед проведением каких-либо операций по уходу за прибором следует отключить его от электрической сети. Разберите прибор.
- Съёмные секции и крышку прибора промойте под проточной водой с мягким моющим средством, после чего хорошо просушите их.
- При необходимости протрите основание прибора слегка влажной тряпкой. Не используйте абразивные чистящие средства и спиртовые растворы, а также такие растворители как ацетон, уайт-спирит и т. п.
- Тщательно просушите прибор в открытом виде.
- Не погружайте основание прибора в воду, не мойте его под проточной водой и в посудомоечной машине. Это может вызвать короткое замыкание и поломку прибора. Съёмные секции также нежелательно мыть в посудомоечной машине.
- Уберите прибор на хранение в сухое, прохладное и вентилируемое место, вдали от воспламеняющихся и взрывоопасных веществ.

## ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Прежде чем обратиться в сервисный центр, пожалуйста, попробуйте самостоятельно устранить неполадки в работе устройства, руководствуясь нижеприведенной таблицей.

Проблема	Причина	Способ устранения
Прибор не включается	Отключено сетевое питание	Проверьте надежность подключения к электрической сети
	Электророзетка неисправна	Проверьте исправность электророзетки
Прибор включен, вентилятор работает, но нагрев воздуха не происходит	Нагревательный элемент неисправен	Обратитесь в сервисный центр
Прибор включен, нагрев воздуха происходит, но вентилятор не работает	Двигатель неисправен или вентилятор заблокирован по причине попадания посторонних предметов в лопасти	Отключите прибор от электросети. Удалите посторонние предметы между лопастями – для этого переверните основание прибора. Если после этого вентилятор не заработал, обратитесь в сервисный центр.
Во время работы прибор перегревается или, наоборот, не нагревается до необходимой температуры	Нагревательный элемент или термодатчик неисправны	Обратитесь в сервисный центр

## ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Проблема	Причина	Способ устранения
Сушка продолжается длительное время	Продукты нарезаны очень крупно, уложены несколькими слоями и переполняют секции	Соблюдайте рекомендации инструкции по нарезке и распределению продуктов в секциях
	Секции установлены неправильно или деформированы	Собирайте прибор в соответствии с указаниями инструкции. Не используйте поломанные или деформированные секции
	Работа вентилятора затруднена	В случае попадания между лопастями вентилятора посторонних предметов, удалите их
Продукты высушиваются неравномерно или остаются влажными. Высушенные куски неоднородны по своей структуре.	Секции переполнены продуктами	Не переполняйте секции продуктами, равномерно раскладывайте их в один слой
	Одновременная сушка разных видов продуктов	Рекомендуется одновременно сушить только одинаковые по структуре и сочности продукты
	В процессе сушки секции не переставлялись, продукты на поддонах не перемешивались	В процессе сушки периодически переставляйте секции на разные уровни, а продукты на поддонах перемешивайте

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### Сушилка для овощей и фруктов ZFD-400/ZFD-401

Мощность: .....	500 Вт
Номинальное напряжение: .....	220-240 В, 50/60 Гц
Тип нагрева: .....	конвективный
Регулировка температуры: .....	от 35 до 70 °С
Кол-во секций: .....	5
Размер съемной секции: .....	Ø30см / высота 2,5 см
Расстояние между секциями: .....	2,5-5 см
Габаритные размеры: .....	31,5х31,5х30,6 см
Габаритные размеры (макс.): .....	31,5х31,5х39,5 см
Вес: .....	2,8 кг
Длина сетевого шнура: .....	1,2 м
Материал корпуса: .....	пластик
Цвет: .....	ZFD-400 (белый) /ZFD-401(бежевый)

## ПРИМЕЧАНИЕ

**В порядке дальнейшего улучшения качества продукции, производитель имеет право вносить изменения в дизайн и конструкцию прибора, которые могут быть не отражены в настоящем руководстве по эксплуатации.**



## УТИЛИЗАЦИЯ

Прибор собран из современных и безопасных материалов. По окончании срока службы, во избежание возможного причинения вреда жизни, здоровью потребителя, его имуществу или окружающей среде, прибор должен быть утилизирован отдельно от бытовых отходов в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе.

**Товар сертифицирован в соответствии с законодательством РФ.**