

# Zigmund & Shtain

ЭЛЕКТРОННЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ВЕСЫ  
Health-Profi ZS-130/ZS-131/ZS-132/ZS-133



Руководство  
по эксплуатации

Accuracy & Comfort



# Zigmund & Shtain



## Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор бытовой техники компании **Zigmund & Shtain** и приобретение электронных напольных весов **Health-Profi ZS-130/ZS-131/ZS-132/ZS-133**. Надеемся, что наша продукция будет радовать Вас и в будущем Вы также отдадите предпочтение изделиям нашей компании.

**Приятного использования!**

## СОДЕРЖАНИЕ

Комплект поставки.....	3
Гарантийные обязательства .....	3
Краткое описание .....	4
Меры предосторожности.....	5
Общий вид .....	6
Перед началом использования .....	7
Эксплуатация.....	7
Очистка и хранение .....	8
Технические характеристики.....	9
Утилизация .....	9



# Zigmund & Shtain

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- |   |                                  |       |
|---|----------------------------------|-------|
| 1 | Весы напольные .....             | 1 шт. |
| 2 | Руководство по эксплуатации..... | 1 шт. |
| 3 | Гарантийный талон .....          | 1 шт. |
| 4 | Элементы питания (AAA) .....     | 2 шт. |

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- **Срок гарантии на данное изделие составляет 12 месяцев с момента продажи его потребителю.**  
Производитель не несет ответственность за повреждения, вызванные несоблюдением правил эксплуатации и требований по технике безопасности, изложенных в данной инструкции.
- **Срок службы прибора составляет 3 года с даты приобретения,** при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящим руководством по эксплуатации. В течение этого срока эксплуатация устройства не представляет опасности для жизни, здоровья и имущества владельца, а также для окружающей среды. Возможность его дальнейшей безопасной эксплуатации определяется сотрудниками сервисной службы по обращению владельца.

# Zigmund & Shtain




## КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Электронные напольные весы Health-Profi ZS-130/ZS-131/ZS-132/ZS-133 предназначены для контроля за массой тела. 4 высокочувствительных датчика позволяют производить измерения веса от 2,5 до 180 кг с точностью до 100 г. Большой инверторный LCD-дисплей имеет подсветку, поэтому показания веса отлично видны при любом освещении помещения.

**Платформа из закаленного стекла - тонкая (5 мм)**, но очень прочная и устойчивая к царапинам и повреждению. Весы имеют лаконичный дизайн с оригинальным рисунком, толщина корпуса всего **2 см**. Прибор автоматически включается и выключается, информирует о перегрузке и заряде батареи. Прорезиненные ножки обеспечивают устойчивость, предотвращают скольжение по гладкой поверхности и предохраняют покрытие пола. Удобные и стильные весы обеспечат вам комфортное взвешивание и украсят интерьер любой комнаты.

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- **Максимальный вес 180 кг/** Минимальный вес 2,5 кг
- **Ультратонкий** стильный дизайн – толщина платформы **2 см**
- **Платформа – закаленное стекло 5 мм**
- **Инверторный LCD-дисплей Day&Night с подсветкой**
- **4 высокочувствительных датчика** гарантируют точность измерений до 100 г
- **2 системы измерения: кг/фунт**
- **Автовключение/Автовывключение**
- **Индикация перегрузки/низкого заряда**
- **Ровная гладкая поверхность** для легкого ухода
- **Прорезиненные ножки** для дополнительной устойчивости
- **Элементы питания (2 x AAA) в комплекте**

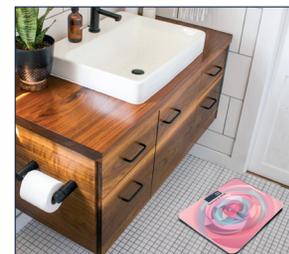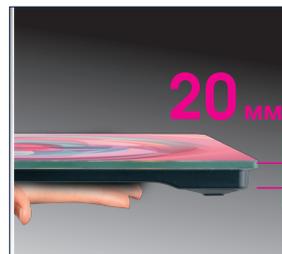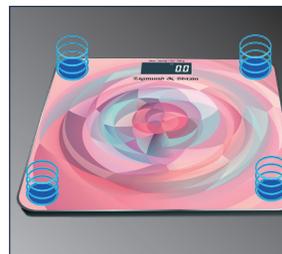



# Zigmund & Shtain

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с руководством - в нем содержится важная информация по правильному и безопасному использованию прибора, а также рекомендации по уходу за ним.
- Данный прибор может использоваться только в бытовых условиях и не предназначен для использования в коммерческих и промышленных целях.
- **Данный прибор предназначен для взвешивания в домашних условиях при температуре от +5 С° до +40 С°. Максимальный вес не должен превышать 180 кг.**
- Используйте прибор только по назначению и в соответствии с условиями эксплуатации. Использование прибора в целях, не указанных в руководстве пользователя, является нарушением правил эксплуатации прибора.
- Не погружайте весы в воду или другие жидкости. Не мойте их в посудомоечной машине.
- Берегите весы от падений и ударов – это может вызвать их повреждение и поломку.
- Во время работы весы должны находиться на ровной и твердой поверхности – только в этом случае их работа будет корректной.
- Используйте только элементы питания типа ААА.
- Для очистки прибора используйте мягкую ткань и при необходимости нейтральные чистящие средства. Нельзя применять такие растворители как бензин, спирт, амилацетат и пр.
- При обнаружении дефектов платформы или корпуса немедленно прекратите работу. Не производите ремонт самостоятельно – обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Не допускается самостоятельное использование прибора людьми (в т.ч. детьми) с недостатком опыта и знаний, а также лицами с ограниченными возможностями, пониженным восприятием органами чувств, психическими отклонениями. Не оставляйте вышеуказанных лиц рядом с прибором во время его работы, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится подробное инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность.



# Zigmund & Shtain

## ОБЩИЙ ВИД



1. ЖК-дисплей
2. Стеклоплатформа
3. Кнопка выбора системы измерения: кг/фунт
4. Батарейный отсек
5. Нескользящие ножки



# Zigmund & Shtain

## ЗАМЕНА И УСТАНОВКА БАТАРЕЕК

- На обратной стороне весов откройте специальный отсек. Извлеките использованные батарейки, затем установите новые, соблюдая полярность. При первом включения прибора батарейки входят в комплект и установлены в отсек – в этом случае для их активации извлеките из отсека защитную прокладку. Всегда используйте только элементы питания типа AAA.

## ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- После хранения в холодном помещении или перевозки в зимних условиях перед началом использования дайте прибору прогреться при комнатной температуре в течение 2–3 часов в распакованном виде.
- Установите 2 элемента питания типа AAA (входят в комплект поставки) в батарейный отсек на обратной стороне прибора.
- Ваш прибор готов к работе. Желаем Вам приятного использования и успехов в кулинарном творчестве!

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Установите прибор на ровную твердую поверхность.

**ВНИМАНИЕ!** Только на твердой горизонтальной поверхности показания веса являются корректными.

- Для включения прибора кратковременно нажмите на платформу. Через несколько секунд на дисплее загорится значение «0.0». Ваши весы готовы к работе. Встаньте на весы. Через несколько секунд на дисплее отобразятся показания веса.

**Примечание.** Не вставляйте на весы до появления показаний «0.0», т. к. они не будут готовы к работе.

- После измерения сойдите с весов, через некоторое время они автоматически отключатся.
- Чтобы при необходимости изменить единицы измерения, на обратной стороне корпуса нажмите кнопку **UNIT** и выберите желаемые единицы - **кг** или **фунты (kg/lb)** - и продолжите работу.

## ОЧИСТКА И ХРАНЕНИЕ

- Для очистки прибора используйте мягкую ткань и при необходимости нейтральные чистящие средства. Нельзя применять такие растворители как бензин, спирт, амилацетат, абразивные чистящие средства и спиртовые растворы.
- При необходимости протрите платформу и корпус прибора слегка влажной тряпкой, затем вытрите насухо.
- Не погружайте весы в воду или другие жидкости. Не мойте их в посудомоечной машине.
- Храните прибор в сухом и хорошо вентилируемом месте, вдали от воспламеняющихся и взрывоопасных веществ.
- Если длительное время не пользуетесь прибором, извлеките из отсека батарейки.

## КОДЫ ОШИБОК

Индикатор	Причина
EEEE	Перегруз весов более 180 кг
LO	Низкий заряд батареи. Замените элемент питания.



# Zigmund & Shtain

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Материал платформы ..... высокопрочное закаленное стекло
- Тип: ..... электронные
- Дисплей: ..... инверторный LCD
- Диапазон измерения: ..... 2.5 – 180 кг
- Точность измерения: ..... 100 г
- Единицы измерения: ..... кг/lb
- Высокоточные датчики: ..... 4
- Автоотключение: ..... да
- Индикация перегрузки/низкого заряда: ..... да
- Питание: ..... 2xAAA (в комплекте)
- Рабочая темп-ра окружающей среды: ..... +5 С° до +40 С°
- Габаритные размеры: ..... 30x30x2 см
- Вес (нетто/брутто): ..... 1.5/1.58 кг
- Цвет: ..... ZS-130 розовый/ZS-131 бирюзовый/ZS-132 черный/ZS-133 жемчужный

## ПРИМЕЧАНИЕ

**В порядке дальнейшего улучшения качества продукции, производитель имеет право вносить изменения в дизайн и конструкцию прибора, которые могут быть не отражены в настоящем руководстве по эксплуатации.**

## УТИЛИЗАЦИЯ



Прибор собран из современных и безопасных материалов. По окончании срока службы, во избежание возможного причинения вреда жизни, здоровью потребителя, его имуществу или окружающей среде, прибор должен быть утилизирован отдельно от бытовых отходов в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе.

**Товар сертифицирован в соответствии с законодательством РФ.**



**Zigmund & Shtain**  
техника со вкусом

