

Zigmund & Shtain



Руководство
по эксплуатации

КУХОННЫЕ ВЕСЫ
Küchen-Profi DS-123

Zigmund & Shtain

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор бытовой техники компании

Zigmund & Shtain и приобретение **электронных кухонных весов Küchen-Profi DS-123**. Надеемся, что наша продукция будет радовать Вас и в будущем. Вы также отдадите предпочтение изделиям нашей компании. **Приятного использования!**

СОДЕРЖАНИЕ

Комплект поставки.....	2
Гарантийные обязательства	2
Краткое описание	3
Общий вид	3
Меры предосторожности.....	4
Перед началом использования	4
Эксплуатация	5
Очистка и хранение	6
Технические характеристики.....	7
Утилизация	7

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- 1 Весы кухонные.....1 шт.
- 2 Чаша съемная стальная (0.8 л)1 шт.
- 3 Руководство по эксплуатации.....1 шт.
- 4 Гарантийный талон1 шт.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- **При покупке проверьте соответствие номера устройства с номером, указанным в гарантийном талоне.**
Убедитесь в наличии даты продажи, штампа торгующей организации и разборчивой подписи (или штампа) продавца в гарантийном талоне. Помните, что при утере гарантийного талона Вы лишаетесь права на гарантийный ремонт.
- **Срок гарантии на данное изделие составляет 12 месяцев с момента продажи его потребителю.**
Производитель не несет ответственность за повреждения, вызванные несоблюдением правил эксплуатации и требований по технике безопасности, изложенных в данной инструкции.
- **Срок службы прибора составляет 3 года с даты приобретения,** при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящим руководством по эксплуатации. В течение этого срока эксплуатация устройства не представляет опасности для жизни, здоровья и имущества владельца, а также для окружающей среды. Возможность его дальнейшей безопасной эксплуатации определяется сотрудниками сервисной службы по обращению владельца.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Кухонные весы Küchen-Profi DS-123 применяются в кулинарии для точного измерения веса продуктов и ингредиентов при приготовлении выпечки и других блюд. Они позволяют строго соблюдать рецептуру, а также определять нужное количество еды при диетическом или детском питании.

Стильные ультратонкие весы станут украшением вашей кухни!

ОБЩИЙ ВИД



1. Съемная стальная чаша
2. Платформа
3. ЖК-дисплей
4. Кнопка включения/выключения/обнуления веса тары
5. Кнопка выбора режима работы и системы измерения

ДИСПЛЕЙ



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с руководством – в нем содержится важная информация по правильному и безопасному использованию прибора, а также рекомендации по уходу за ним.
- Данный прибор может использоваться только в бытовых условиях и не предназначен для использования в коммерческих и промышленных целях.
- Данный прибор предназначен для взвешивания продуктов в домашних условиях при температуре от +5°C до +60°C. Максимальный вес не должен превышать 5 кг.
- В помещениях с повышенной влажностью, например, в ванной комнате, эксплуатация прибора запрещается.
- Используйте прибор только по назначению и в соответствии с условиями эксплуатации. Использование прибора в целях, не указанных в руководстве пользователя, является нарушением правил эксплуатации прибора.
- Не погружайте весы в воду или другие жидкости. Не мойте их в посудомоечной машине.
- Берегите весы от падений и ударов – это может вызвать их повреждение и поломку.
- Во избежание возникновения пожара никогда не располагайте прибор на нагреваемых поверхностях (плиты, варочные панели и т. д.), а также в непосредственной близости от открытого огня.
- Во время работы весы должны находиться на ровной устойчивой поверхности – только в этом случае их работа будет корректной.
- Используйте только элементы питания типа 3хААА.
- Для очистки прибора используйте мягкую ткань и при необходимости нейтральные чистящие средства. Нельзя применять такие растворители как бензин, спирт, ацетат и пр.
- При обнаружении дефектов платформы или чаши немедленно прекратите работу. Не производите ремонт самостоятельно – обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Не допускается самостоятельное использование прибора людьми (в т.ч. детьми) с недостатком опыта и знаний, а также лицами с ограниченными возможностями, пониженным восприятием органами чувств, психическими отклонениями. Не оставляйте вышеуказанных лиц рядом с прибором во время его работы, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится подробное инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВНИМАНИЕ!

Не забудьте удалить заглушки (Рис. 1) перед первым использованием. Они необходимы для фиксации платформы весов во время транспортировки. В противном случае, показания весов будут ошибочными.

- После хранения в холодном помещении или перевозки в зимних условиях перед началом использования дайте прибору прогреться при комнатной температуре в течение 2-3 часов в распакованном виде.

Рис. 1




ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Установите 3 элемента питания типа AAA (не входят в комплект поставки) в батарейный отсек на обратной стороне прибора.
- Вымойте и просушите съемную чашу.
- Ваш прибор готов к работе. Желаем Вам приятного использования и успехов в кулинарном творчестве!

ЭКСПЛУАТАЦИЯ


1. Установите весы на ровную сухую поверхность.
2. Нажмите клавишу **ВКЛ/ВЫКЛ/ZERO**, весы включатся, на дисплее отобразится «0».
3. С помощью клавиши **UNIT** выберите нужный режим взвешивания.

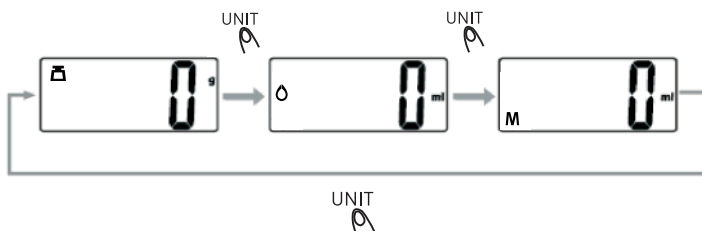

4. Поместите продукт на платформу весов, на дисплее отобразится вес продукта.

ИЗМЕРЕНИЕ ОБЪЁМА ЖИДКОСТЕЙ

1. Установите весы на ровную сухую поверхность.
2. Нажмите клавишу **ВКЛ/ВЫКЛ/ZERO**, весы включатся, на дисплее отобразится «0».
3. С помощью клавиши **UNIT** выберите нужный режим (Вода или Молоко).
4. Установите емкость на платформу весов, на дисплее отобразится вес емкости.
5. Нажмите клавишу **ВКЛ/ВЫКЛ/ZERO**, чтобы сбросить вес емкости.
6. Залейте жидкость в емкость, на дисплее отобразится объем жидкости.
7. С помощью клавиши **UNIT** выберите режим взвешивания в граммах, на дисплее отобразится вес жидкости.

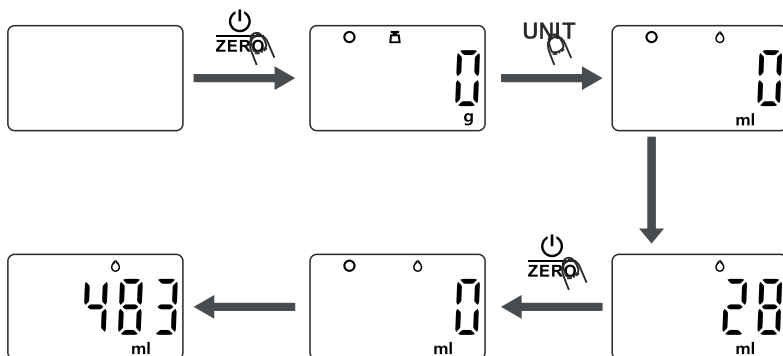

СБРОС ВЕСА ТАРЫ

1. Установите емкость на весы, на дисплее отобразится вес емкости.
2. Нажмите клавишу **ВКЛ/ВЫКЛ/ZERO**, вес емкости будет сброшен, на дисплее отобразится: «0» и буква «0», если сброшенный вес менее 200 гр; «0» и буква «Т», если сброшенный вес более 200 гр (в этом случае максимальный вес будет уменьшен на количество сброшенных граммов).
3. Поместите продукт в емкость, на дисплее отобразится только вес продукта.
4. Снова нажмите клавишу **ВКЛ/ВЫКЛ/ZERO**, если необходимо добавить другие ингредиенты в емкость.
5. Если после сброса веса емкости пользователь уберет емкость с весов, на дисплее отобразится вес с отрицательным значением. Чтобы сбросить этот вес, нажмите клавишу **ВКЛ/ВЫКЛ/ZERO**.

ОТКЛЮЧЕНИЕ

- По окончании работы с весами нажмите и удерживайте около 5 сек. клавишу **ВКЛ/ВЫКЛ/ZERO**, чтобы отключить прибор.
- Если весы не будут использоваться в течение 2 минут, они отключатся автоматически.

ВЫБОР ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ

Когда весы включены и дисплей показывает «0», с помощью последовательных нажатий на кнопку **UNIT**, Вы можете переключаться между режимами: измерение веса или объема и между единицами измерения: грамм/фунт, миллилитр/унция. Если Вы пропустите нужное значение, продолжайте последовательно нажимать кнопку, значения будут изменяться по кругу.

ЗАМЕНА И УСТАНОВКА БАТАРЕЕК


Если на дисплее устройства отображается надпись «Lo», необходимо заменить батарейки:

1. Откройте крышку отсека с батарейками.
2. Извлеките старые батарейки. И установите новые.
3. Закройте крышку отсека с батарейками.




ИНДИКАТОРЫ ОШИБОК

Индикатор низкого заряда батареи.



Индикатор перегрузки весов.



ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

1. Не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
2. Не используйте колющие, режущие, едкие и абразивные средства очистки.
3. Протирайте поверхность устройства влажной тканью.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

- Транспортировка должна осуществляться аккуратно, чтобы не нанести повреждения оборудованию. При транспортировке не переворачивайте упаковку с оборудованием вверх дном.
- Если оборудование не будет использоваться в течение длительного времени (выходные, каникулы и т.п.), необходимо отключить его от электросети и тщательно очистить (согласно пункту Обслуживание и уход). Хранить в сухом, проветриваемом помещении.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал корпуса и чаши.....	ABS-пластик/нержавеющая сталь
Дисплей.....	LED
Диапазон измерения.....	0.2 гр – 5 кг
Объем чаши.....	0.8 л
Точность измерения.....	0.2 гр
Единицы измерения	гр/мл/унция/фунт
Сброс веса тары.....	есть
Автоотключение	есть
Измерение объема воды и молока	есть
Питание.....	3хAAA (в комплект не входят), напряжение 4.5 В
Габаритные размеры.....	210х208х70мм
Вес (нетто/брутто)	211 г/269 г
Цвет.....	черный

ПРИМЕЧАНИЕ

В порядке дальнейшего улучшения качества продукции производитель оставляет за собой право вносить изменения в дизайн и конструкцию весов, которые могут быть не отражены в настоящем руководстве по эксплуатации. Все иллюстрации, использованные в данном руководстве, являются схематичными.

УТИЛИЗАЦИЯ



Прибор собран из современных и безопасных материалов. По окончании срока службы, во избежание возможного причинения вреда жизни, здоровью потребителя, его имуществу или окружающей среде, прибор должен быть утилизирован отдельно от бытовых отходов в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе.

Товар сертифицирован в соответствии с законодательством РФ и Таможенного Союза.

ИМПОРТЕР: ООО "ЗИГМУНД И ШТАЙН"

Адрес: 119530, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Очаково-Матвеевское, ш. Очаковское, д. 36, стр. 2, помещ. 14.

Email: zigmundshtain.company@mail.ru

Изготовитель: Zigmund & Shtain GmbH

Zobeltitzstr. 94

13403 Berlin, Germany

Зигмунд энд Штайн ГмбХ

Зобелтиц штрассе, 94

13403 Берлин, Германия

Произведено на филиале завода-изготовителя в КНР

Дата изготовления, в формате месяц / год, указана на шильдике на корпусе прибора.

Zigmund & Shtain
техника со вкусом