

Zigmund & Shtain

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВСТРАИВАЕМАЯ МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ

ВМО 27 В



Найдите идеальные
приборы для вашего
дома на нашем сайте



УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ,

благодарим за покупку техники Zigmund & Shtain.

Перед использованием техники, пожалуйста, внимательно изучите данную инструкцию: это обеспечит правильное использование и предотвратит возникновение опасных ситуаций во время эксплуатации прибора.

Просим Вас сохранять эту инструкцию на весь срок службы прибора.

В начале инструкции Вы узнаете о некоторых важных условиях безопасной работы прибора. Чтобы Ваш прибор длительное время находился в прекрасном состоянии, мы приводим ряд полезных советов по уходу и чистке.

Если у вас возникнут вопросы в отношении какой-либо информации, содержащейся в данной инструкции, за разъяснениями вы можете обратиться в официальный сервисный центр.

Производитель не несет ответственности за травмы и повреждения имущества, которые могут возникать вследствие неправильно выполненной установки, а также неправильного, несоответствующего назначению или ненадлежащего использования прибора.

Компания-изготовитель оставляет за собой право вносить любые изменения в изделия, если посчитает их необходимыми или полезными для пользователя, не ставя под угрозу основные функциональные характеристики и безопасность самих изделий.

Прибор сертифицирован и предназначен для бытового применения, эксплуатация его в коммерческих целях не допускается. Изделие произведено в соответствии с европейскими стандартами и сертифицировано по регламентам

CE, TÜV, ISO 9001,  



Символ  на приборе, либо на сопутствующих документах, указывает на то, что данный прибор не является бытовым отходом, и его необходимо сдать в специальный пункт сбора для переработки электрических и электронных приборов.

Желаем Вам приятного аппетита!



СОВЕТЫ И УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно прочтите все инструкции по технике безопасности перед использованием и сохраните данное руководство по эксплуатации и установке для использования в будущем.

Внимание!

Во избежание поломки перед включением техники в холодное время года, необходимо выдержать ее в распакованном виде при комнатной температуре не менее 2-х часов.



ВНИМАНИЕ!

ВОЗДЕЙСТВИЕ МИКРОВОЛНОВОЙ ЭНЕРГИЕЙ!

- Не пытайтесь эксплуатировать печь с открытой дверцей, так как это может привести к вредному воздействию микроволнового излучения. Важно не нарушать и не вмешиваться в защитную блокировку.
- Не помещайте предметы между корпусом печи и дверцей, а также не допускайте накопление грязи или остатков чистящего средства на уплотнителях.
- **ВНИМАНИЕ!** Запрещается эксплуатировать микроволновую печь при повреждении дверцы или её уплотнения. В случае возникновения повреждений обратитесь в сервисный центр.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

При отсутствии соответствующего ухода за устройством он может утратить свои эксплуатационные качества, что влияет на срок службы и возможность возникновения опасной ситуации.

Чтобы снизить риск возникновения пожара, поражения электрическим током, получения травм или воздействия чрезмерным микроволновым излучением при использовании печи, соблюдайте основные меры предосторожности.

- После удаления упаковки проверьте, нет ли каких-нибудь повреждений. Не оставляйте упаковочные материалы (пластик, полистирол и т.п.) в доступном для детей месте, так как это может быть опасно.
- Не используйте прибор с неисправным электрическим кабелем или вилок. Обратитесь в сервисный центр.

- Не используйте прибор, если он неисправен или на нем имеются видимые повреждения.
- Не ремонтируйте прибор самостоятельно. Вы можете устранить только некоторые неполадки.
- Отключайте прибор от электрической сети во время установки, ухода, чистки и ремонта.
- Установка и монтаж всегда должны выполняться квалифицированными специалистами. Производитель не несет ответственности за ущерб, причиненный в результате действий, выполненных лицами без соответствующей квалификации. Гарантия на изделие в таком случае не распространяется.
- Устройство должно быть установлено на ровную поверхность, способную выдержать его вес и вес помещаемых внутрь продуктов.
- Не размещайте устройство рядом с источником тепла или влаги, а также вблизи легковоспламеняющихся материалов.
- Данный прибор предназначен для использования во встроенном виде.
- Во время первого включения микроволновой печи могут появиться резкий запах и дым. Это вызвано нагревом герметика, находящегося на изоляционных панелях внутри прибора. Это типичное явление. Если такое случилось, подождите, пока дым исчезнет, прежде чем ставить пищу в микроволновую печь.
- Не используйте прибор со снятой или разбитой крышкой корпуса. При работе прибора задняя поверхность также нагревается.
- Электрические соединения из-за риска повреждения не должны касаться задней поверхности прибора.
- Не зажимайте соединительные кабели дверцей и следите за тем, чтобы они не проходили по горячим поверхностям. Повреждение кабеля может вызвать возгорание от короткого замыкания, а также стать причиной пожара.
- В случае пожара не пытайтесь потушить его водой. Немедленно отключите прибор от сети и накройте горящую часть мокрым одеялом.
- Не помещайте прибор на целлофан, а также возгораемые и нетермостойкие материалы.
- Устройство и его части могут нагреваться во время использования, а также могут нагреваться прилежащие к устройству части шкафа. Соблюдайте осторожность при эксплуатации.
- Устройство не должно устанавливаться за декоративной дверью во избежание перегрева.

ВАЖНО: Это устройство предназначено только для приготовления пищи в условиях домашнего использования. Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях. Не используйте устройство на промышленных и коммерческих предприятиях или в лабораториях.

Микроволновая печь предназначена для подогрева пищи и напитков. Сушка пищи или одежды и нагревание предметов, влажной ткани и т.п. может привести к травме, возгоранию или пожару. Не помещайте внутрь устройства коррозионно-активные химикаты.

Только корректное подключение прибора к электричеству и правильное заземление обеспечат безопасную и эффективную работу данного устройства.

Производитель не несет ответственности за любые повреждения, вызванные неправильным использованием, установкой, подключением или транспортировкой прибора.



ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ТОКОМ

- Прикосновение к некоторым внутренним элементам может привести к серьезным травмам или смерти. Не разбирайте это устройство.
- Это устройство должно быть заземлено. Это устройство оснащено заземляющим проводом с заземляющей вилкой. Вилка должна быть подключена к розетке, которая правильно установлена и заземлена.
- В случае короткого замыкания заземление снижает риск поражения электрическим током, предоставляя дополнительный путь для тока. Неправильное заземление может привести к поражению электрическим током.
- Проконсультируйтесь с квалифицированным электриком или сервисным специалистом, если инструкции по заземлению не полностью понятны или если есть сомнения относительно того, правильно ли заземлено устройство.
- Если необходимо использовать удлинитель, используйте только 3-проводный удлинитель.
- Для устройства предусмотрен короткий шнур питания для сокращения рисков, связанных с запутыванием или спотыканием о более длинный.
- При использовании длинного шнура или удлинителя:
 - Номинальная электрическая мощность шнура или удлинителя должна быть, как минимум, такой же, как у печи.
 - Удлинитель должен быть 3-хпроводным с заземлением.
 - Длинный шнур должен быть расположен таким образом, чтобы он не свешивался со столешницы, где до него могут дотянуться дети или случайно споткнуться.

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

- Данный прибор не предназначен для использования лицами с ограничением физических или умственных возможностей, а также лицами без соответствующих знаний или опыта, включая детей, если

рядом с ними отсутствует ответственное за безопасность лицо, дающее распоряжения относительно использования изделия.

- Данный прибор может использоваться детьми старше 8 лет и/или лицами с ограниченными физическими или умственными возможностями при условии, что они обучены способу использования техники и осведомлены об опасностях.
- Категорически запрещаются игры детей с прибором.
- Не следует допускать детей младше 8 лет к прибору без присмотра взрослых.
- Чистка и уход за прибором не должны выполняться детьми без присмотра.
- Упаковочные материалы могут представлять опасность для детей. Храните упаковочные материалы в недоступном для детей месте или выбросите в мусор, рассортировав в соответствии с требованиями.
- Не помещайте сверху никаких тяжелых предметов при открытой дверце и не разрешайте детям висеть на дверце. Прибор может перевернуться или петли дверцы могут повредиться.
- Во время использования открытые части прибора могут нагреваться, поэтому не следует допускать детей к прибору до его полного остывания.

БЕЗОПАСНОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВНИМАНИЕ! Жидкости и другие продукты нельзя нагревать в герметичных контейнерах, так как они могут взорваться.

Металлические контейнеры для еды и напитков не допускаются для использования в микроволновой печи.

- Перед первым использованием вымойте все аксессуары горячей мыльной водой или в посудомоечной машине, высушите с помощью сухой ткани или бумажного полотенца.
- Не используйте устройство, если внутри нет еды.
- Снимайте проволоочные зажимы с пластиковых и бумажных пакетов перед помещением их в устройство.
- При разогреве пищи в пластиковых или бумажных контейнерах следите за устройством из-за возможности возгорания.
- Не перекрывайте вентиляционные отверстия прибора.
- Будьте осторожны при извлечении контейнеров из устройства, чтобы не сместить вращающийся стол.
- Никогда не помещайте внутрь прибора горючие или едкие вещества.
- Используйте только посуду, подходящую для использования в микроволновых печах. Некоторые неметаллические контейнеры

небезопасны для микроволновой печи, см. подробную информацию в соответствующем разделе Руководства.

- При возникновении дыма выключите печь или отключите от сети и оставьте дверцу закрытой, чтобы подавить пламя.
- Нагревание напитков в микроволновой печи может привести к отложенному кипятиванию, поэтому при обращении с контейнером, содержащим жидкость, следует соблюдать осторожность.
- Содержимое бутылочек для кормления и банок с детским питанием следует перемешивать или взбалтывать и проверять температуру перед употреблением во избежание ожогов.
- Сырые и сваренные вкрутую яйца в скорлупе не следует нагревать в микроволновой печи, поскольку они могут взорваться даже после того, как микроволновое нагревание закончится.
- Проткните продукты с плотной кожурой (картофель, целые кабачки, яблоки, каштаны) перед приготовлением в устройстве.
- Устройство следует регулярно чистить и удалять остатки пищи.
- Невыполнение требования по поддержанию печи в чистом состоянии может привести к повреждению её поверхности, что может сократить срок службы устройства и привести к возникновению опасной ситуации.
- Используйте только те термощупы, что рекомендованы для этой печи (для моделей, оснащенных соответствующим оборудованием).
- Не используйте устройство в целях хранения. Не оставляйте в неработающем устройстве изделия из бумаги, кухонные принадлежности или еду.

БЕЗОПАСНОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ

- Перед началом очистки убедитесь, что устройство отключено от электрической сети.
- Для чистки дверцы (стекла) не используйте абразивные чистящие средства или острые металлические скребки, которые могут повредить поверхность и стать причиной трещин на стекле.
- Не используйте жесткие абразивные чистящие средства или металлические скребки для чистки стекла дверцы печи, поскольку они могут поцарапать поверхность, что может привести к разрушению стекла.
- Перед заменой лампочки следует отключить электрическое соединение и подождать остывания прибора во избежание риска удара электрическим током.
- Не используйте пар и пароочистители для очистки устройства.
- Во избежание удара электрическим током не погружайте устройство, провод или вилку в воду или любые другие жидкости, не опрыскивайте устройство водой.

- Не мойте устройство, пока оно не остыло. Протрите его внутри и снаружи влажной тканью после того как оно охладится.
- Следите за состоянием уплотнителя по периметру устройства. В случае необходимости очистите его. Не используйте для очистки уплотнителя абразивные или агрессивные моющие средства. Если уплотнитель поврежден, обратитесь в сервисный центр.
- Очищайте стеклянную дверцу устройства с помощью влажной ткани. Чтобы высушить дверцу используйте сухую ткань. Не используйте для очистки дверцы агрессивные моющие средства, острые металлические скребки, т.к. они могут повредить стекло.
- Не используйте для чистки прибора и его стекла острые и режущие предметы, так как они могут повредить прибор.
- Запрещается мойка прибора путем разбрызгивания на него воды или поливания его водой. При таких действиях существует риск удара электрическим током.
- Будьте внимательны при приготовлении блюд с использованием алкоголя. При высоких температурах алкоголь испаряется и при контакте с горячими поверхностями может возгореться и стать причиной пожара.
- Не нагревайте закрытые консервные и стеклянные банки. Образованное давление может стать причиной взрыва банки.
- Не помещайте противни, емкости или алюминиевую фольгу непосредственно на основание духового шкафа. Накапливаемое тепло может повредить основание духового шкафа.
- Раскаленное масло может стать причиной пожара, поэтому не оставляйте прибор без присмотра во время его работы.
- Для облегчения очистки внутренних стенок, на которых осталась еда, поместите половину лимона в миску, добавьте 300 мл воды и нагрейте на 100% мощности микроволновой печи в течение 10 минут. Протрите духовку мягкой сухой тканью.

РАДИОПОМЕХИ

Работа микроволновой печи может создавать помехи для радио, ТВ или похожих устройств. В случае если такие помехи возникают, выполните следующие действия:

1. Вымойте дверцу или поверхность уплотнителя микроволновой печи.
2. Измените положение антенны радиоприемника или телевизора.
3. Переместите микроволновую печь подальше от радиоприемника или телевизора.
4. Подключите микроволновую печь к другой розетке так, чтобы она и другое устройство, работе которого создаются помехи, были подключены к разным ответвлениям электрической цепи.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Все материалы, используемые при изготовлении прибора, являются экологически приемлемыми и допускают вторичную переработку. Соблюдайте правила охраны окружающей среды и используйте соответствующие способы раздельного способа сбора отходов.

Пластиковые части промаркированы стандартными международными сокращениями:



- PE – полиэтилен, например, тонкий обёрточный материал
- PS – полистирол, например, материал набивки
- POM – полиоксиметилен, например, пластиковые зажимы
- PP – полипропилен, например, солевой наполнитель
- ABS – акрилонитрил-бутадиент-стирол, например панель управления

Подержанные или пришедшие в негодность приборы не являются бесполезными отходами. Различные материалы, используемые в конструкции Вашего прибора, могут быть утилизированы.

Для получения информации о возможностях утилизации обратитесь к своему продавцу или же в местный административный орган.

Перед сдачей техники на слом помните, что, попав в детские руки, она может привести к несчастному случаю. Позаботьтесь о том, чтобы сделать ее максимально безопасной. Обрежьте шнур электропитания и приведите оборудование в неработоспособное состояние.

Точно выполняйте указания, которые приведены в данной инструкции.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА



1. Панель управления
2. Поворотный стол
3. Смотровое окно
4. Дисплей
5. Гриль
6. Панель управления
7. Механизм блокировки двери

СБОРКА ПОВОРОТНОГО СТОЛА




Во время приготовления следует использовать как стеклянный поворотный стол, так и роликовое кольцо. Никогда не устанавливайте поворотный стол вверх дном.

Все продукты и контейнеры с продуктами питания нужно всегда помещать на поворотный стол для приготовления пищи.

Если на поворотном столе или на роликовом кольце были обнаружены трещины или сколы, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

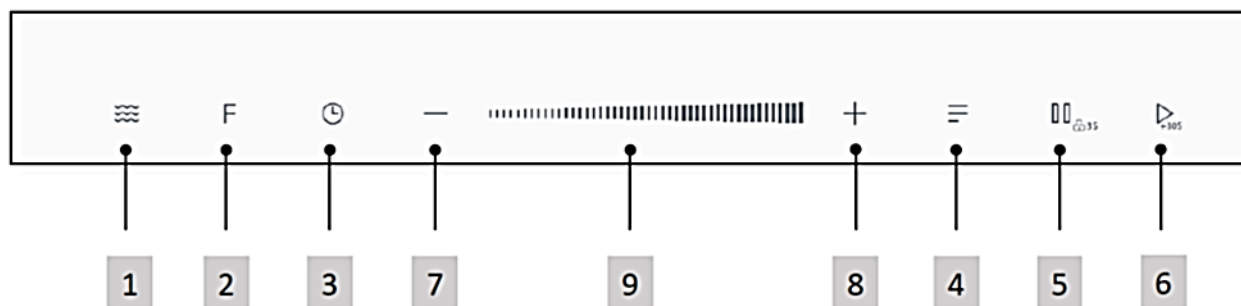

КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ

1	СВЧ		СВЧ
2	ФУНКЦИИ	F	Выбор функции
3	ЧАСЫ/ТАЙМЕР		Установка часов и таймера
4	АВТОПРОГРАММЫ		Выбор одной из автоматических программ
5	БЛОКИРОВКА/ ОТМЕНА		Блокировка панели управления
6	БЫСТРЫЙ СТАРТ /ОК		Подтверждение выбранных настроек, быстрый старт
7	НАСТРОЙКА		Выбор значений показаний на дисплее
8			
9	СЛАЙДЕР		Изменение настроек

УСТАНОВКА МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ

ВНИМАНИЕ: Перед установкой или техническим обслуживанием обязательно отключите микроволновую печь от электричества!

Установка устройства должна проводиться согласно инструкции и только квалифицированными специалистами.

Производитель не несет ответственности за любые повреждения, нанесенные людям, животным, предметам вследствие неправильной установки устройства.

ВНИМАНИЕ:

если микроволновая печь должна быть подстроена под варочную поверхность, внимательно следуйте инструкциям к варочной поверхности.


УСТАНОВКА МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ В НИШУ

Установка устройства должна проводиться согласно инструкции и только квалифицированными специалистами.

Производитель не несет ответственности за любые повреждения, нанесенные людям, животным, предметам вследствие неправильной установки устройства.


- Перед установкой и техническим обслуживанием отключите устройство от электропитания. Перед установкой убедитесь, что все упаковочные материалы извлечены из устройства.
- Печь оснащена вилкой и должна подключаться только к должным образом установленной и заземленной розетке. Розетка должна находиться в пределах свободного доступа после установки устройства. Это необходимо, чтобы в случае чрезвычайной ситуации беспрепятственно отключить устройство от сети. Если после установки доступ к вилке отсутствует, на стороне установки должен располагаться изолирующий выключатель с контактным зазором как минимум в 3 мм. Убедитесь, что сетевой шнур не поврежден, не прижат и не прикасается к горячим или острым поверхностям.
- Не размещайте устройство в помещении с высокой температурой, влажностью или в непосредственной близости от легковоспламеняющихся материалов. Микроволновую печь запрещено использовать на открытом воздухе.
- Все материалы шкафа для встраивания должны быть термостойкими и выдерживать температуру минимум 95°C. Устанавливайте устройство только на ровной устойчивой поверхности, способной выдержать вес микроволновой печи и размещенной внутри еды.
- Задняя панель корпуса встраиваемой печи не должна быть закрыта задней стенкой кухонной мебели.
- Минимальная высота установки 85 см. Следите затем, чтобы вентиляционные отверстия печи не оказались заблокированы, это может привести к некорректной работе.
- Не используйте микроволновую печь без стеклянного поворотного стола, направляющих или приводного вала.

Установите микроволновую печь в нишу (под рабочей поверхностью или над другим устройством) и вставьте винты и пластиковые заглушки в 2 отверстия, которые увидите при открытии двери.

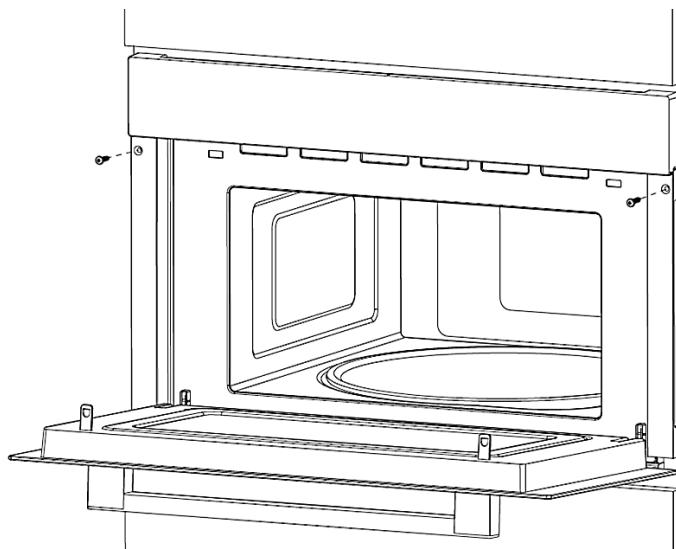

Рекомендуется устанавливать микроволновую печь на высоте не менее 850 мм.

УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

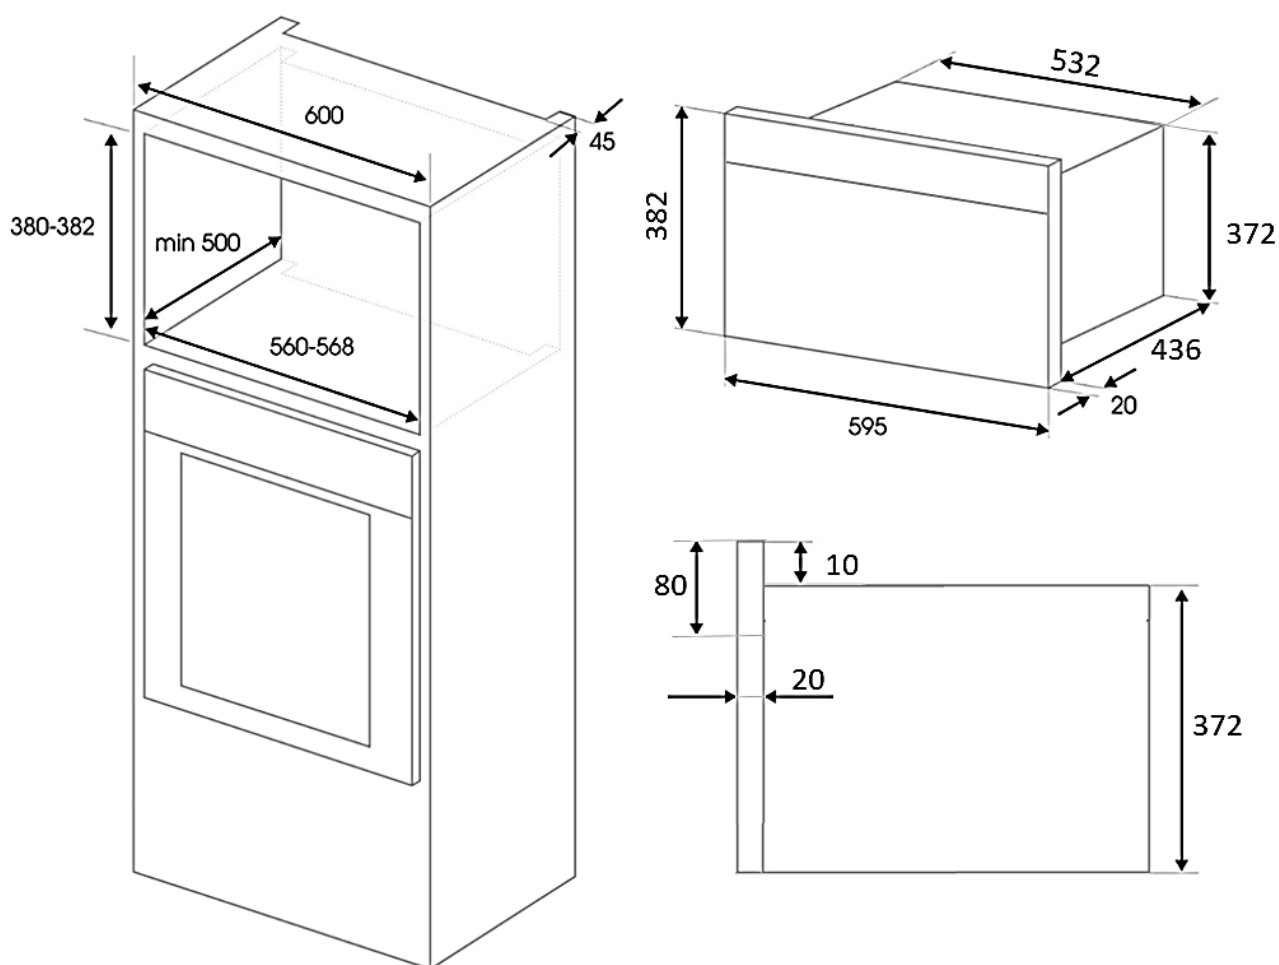

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСТВУ


ПОДКЛЮЧЕНИЕ МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ К ЭЛЕКТРИЧЕСТВУ ДОЛЖНО ПРОВОДИТЬСЯ ТОЛЬКО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ И СОГЛАСНО ДЕЙСТВУЮЩИМ ПРАВИЛАМ.

ВНИМАНИЕ: НЕОБХОДИМО ЗАЗЕМЛИТЬ МИКРОВОЛНОВУЮ ПЕЧЬ

Перед подключением проверьте, что класс мощности в сети и в устройстве подходят друг другу. Информацию о максимально разрешённой мощности для устройства Вы можете найти в табличке спецификации.

После установки электрическая вилка должна быть доступна. Вставьте вилку в розетку с заземлением.

Подключение к сети может быть также осуществлено размещением двухполюсного переключателя с минимальным расстоянием между контактами в 3 мм.

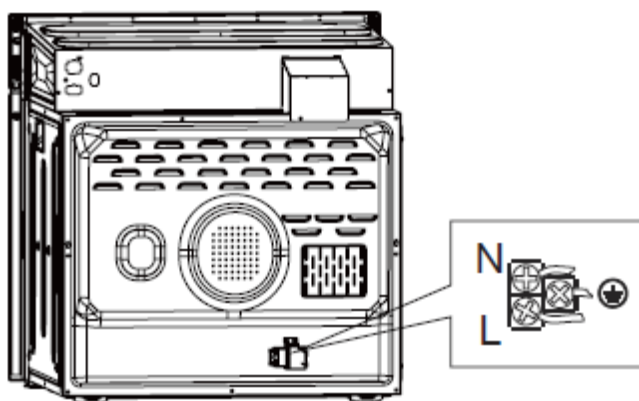

Располагайте микроволновую печь таким образом, чтобы розетка или двухполюсный выключатель были доступны.

ВАЖНО:

Расположите кабель так, чтобы он никогда не контактировал с температурой выше 50°C.

- Электрическая безопасность может быть гарантирована только если устройство верно подключено к электричеству и заземлено.
- Производитель не несет ответственности за любой вред, причиненный людям или предметам из-за отсутствия заземления.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

МАТЕРИАЛЫ, ПОДХОДЯЩИЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СВЧ

ПОСУДА	КОММЕНТАРИИ
Форма для запекания	Следуйте инструкциям производителя. Дно формы должно MIN на 5 мм возвышаться над поворотным столом. Неправильное использование может привести к поломке.
Столовая посуда	Только та, что разрешена для использования в микроволновой печи. Следуйте инструкциям производителя. Не используйте треснувшие или сколотые тарелки.
Стеклянные банки	Всегда снимайте крышку. Используйте только для разогрева пищи до тех пор, пока она не станет теплой. Большинство стеклянных банок не являются термостойкими и могут разбиться.
Посуда из стекла	Только термостойкое стекло. Убедитесь, что нет металлической отделки. Не используйте треснувшие или сколотые блюда.
Пакеты для запекания	Следуйте инструкциям производителя. Не закрывайте металлическим зажимом. Сделайте прорези для выхода пара.
Бумажная посуда	Используйте только для кратковременного приготовления/разогрева. Не оставляйте печь без присмотра во время готовки.
Бумажные салфетки	Используйте для покрытия пищи для разогрева и поглощения жира под присмотром только для кратковременного приготовления.
Пищевой пергамент	Используйте в качестве покрытия для предотвращения разбрызгивания или обертывания для приготовления на пару.
Пластиковые изделия	Только те виды, что безопасны для использования в микроволновой печи. Следуйте инструкциям производителя, на упаковке должна быть пометка «Безопасно для микроволновки». Некоторые пластиковые контейнеры размягчаются, так как пища внутри нагревается. Пакеты для варки и плотно закрытые пластиковые мешки следует разрезать или прокалывать в соответствии с указаниями на упаковке.
Пластиковая упаковка	Только те виды упаковок, что безопасны для использования в микроволновой печи. Используйте для покрытия пищи во время приготовления для сохранения влаги.
Термометры	Только для микроволновых печей (термометры для мяса и сахара).
Вощёная бумага	Используйте в качестве покрытия для предотвращения разбрызгивания и сохранения влаги.

Керамическая посуда	Перед использованием смочите посуду водой, как и при обычном использовании в духовке.
---------------------	---

МАТЕРИАЛЫ, НЕ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СВЧ



ВНИМАНИЕ: металлическую посуду и посуду с металлической росписью в микроволновой печи использовать нельзя.

ПОСУДА	КОММЕНТАРИИ
Алюминиевый лоток	Может вызвать искрение. Переложить еду в посуду, подходящую для использования в микроволновых печах.
Пищевая коробка с металлической ручкой	Может вызвать искрение. Переложить еду в посуду, подходящую для использования в микроволновых печах.
Металлическая посуда или с металлической отделкой	Металл защищает пищу от микроволновой энергии. Металлическая отделка может вызвать искрение.
Металлические зажимы	Может вызвать искрение и привести к возгоранию в печи.
Бумажные пакеты	Может привести к возгоранию в печи.
Пенопласт	Может расплавиться или загрязнить жидкость внутри при воздействии высокой температуры.
Дерево	Древесина высохнет при использовании в микроволновой печи и может расколоться или треснуть

Некоторые неметаллические контейнеры также могут быть небезопасны для микроволновой печи. Если Вы сомневаетесь, то можете проверить посуду, следуя приведенной ниже процедуре.

- Заполните подходящий для устройства стакан холодной водой (250 мл) и поставьте его внутрь, рядом с проверяемой посудой.
- Включите печь на максимальную мощность на 1 минуту.
- Аккуратно потрогайте посуду. Если пустая посуда нагрелась, не используйте её в печи.
- Не превышайте время в 1 минуту.

НАСТРОЙКА ЧАСОВ

После подключения устройства к питанию на дисплее загорится **0:00**.

1. Чтобы изменить установленное время, нажмите кнопку .
2. Чтобы выбрать значение часов, используйте слайдер или кнопки **- / +**. Диапазон выбора 0-23.

3. Нажмите кнопку  еще раз, чтобы выбрать значение минут.
4. Выберите количество минут с помощью слайдера или кнопки **-/+**. Диапазон выбора 0-59.
5. Для сохранения настроек нажмите . На дисплее появится установленное время.

Примечание:

- Предусмотрен 24-часовой формат часов.

ТАЙМЕР НАПОМИНАНИЯ

1. Нажмите  один раз, на дисплее загорится **00:00**.
2. С помощью слайдера или кнопок **-/+** установите необходимое время. Максимальное время **95:00**.
3. Подтвердите выбранные настройки нажатием .

СВЧ

ОТОБРАЖЕНИЕ НА ДИСПЛЕЕ	P10	P8	P5	P3	P1
Мощность СВЧ	100%	80%	50%	30%	10%

1. В режиме ожидания нажмите . На дисплее появится **P10**.
2. Нажмите  еще несколько раз, чтобы настроить необходимый уровень мощности. Доступны 5 уровней.
3. Установите время работы устройства, используя слайдер или **-/+**. Максимальное время 95:00.
4. Нажмите , чтобы запустить приготовление.

ГРИЛЬ

1. Нажмите **F** один раз. На дисплее загорится **G-1**.
2. Выберите время приготовления с помощью слайдера или **-/+**. Максимальное время – 95:00.
3. Нажмите , чтобы запустить приготовление.

Примечание

По истечении половины установленного времени приготовления прозвучит звуковой сигнал. Рекомендуем в этот момент перевернуть блюдо на другую сторону для равномерного распределения тепла. Если не выполнять никаких действий, приготовление продолжится автоматически.

КОМБИНИРОВАННЫЙ РЕЖИМ

Ваша микроволновая печь оснащена 3 функциями, комбинирующими гриль с работой СВЧ. Использование этих функций позволяет ускорить процесс приготовления, создавая при этом аппетитную корочку.

1. Нажмите **F** один раз и на дисплее загорится **G-1**.
2. Повторно нажмите **F** и комбинированный режим **C-1** или **C-2**.
3. Используйте слайдер или кнопки **-/+** для настройки времени приготовления. Максимальное время 95:00.
4. Нажмите , чтобы запустить приготовление.

КОМБИ ПРОГРАММА	ОТОБРАЖЕНИЕ НА ДИСПЛЕЕ	МОЩНОСТЬ СВЧ	МОЩНОСТЬ ГРИЛЯ
Комби 1	C-1	55%	45%
Комби 2	C-2	36%	64%

РАЗМОРАЖИВАНИЕ ПО ВЕСУ

1. Нажмите **F** несколько раз, пока на дисплее не появится **0.1** кг.
2. Выберите вес продукта с помощью слайдера или **-/+**. Диапазон выбора 0,1-2,0 кг.
3. Нажмите . Начнется размораживание.

Примечание

По истечении половины установленного времени приготовления прозвучит звуковой сигнал. Рекомендуем в этот момент перевернуть блюдо на другую сторону для равномерного распределения тепла. Если не выполнять никаких действий, приготовление продолжится автоматически.

РАЗМОРАЖИВАНИЕ ПО ВРЕМЕНИ

1. Нажмите **F** несколько раз, пока на дисплее не появится **1:00**.
2. Выберите время приготовления с помощью слайдера или кнопок **-/+**.
3. Нажмите . Начнется размораживание.

Примечание

По истечении половины установленного времени приготовления прозвучит звуковой сигнал. Рекомендуем в этот момент перевернуть блюдо на другую сторону для равномерного распределения тепла. Если не выполнять никаких действий, приготовление продолжится автоматически.

БЫСТРЫЙ СТАРТ

1. В режиме ожидания нажмите . Устройство будет работать с 100% мощностью 30 секунд. Каждое нажатие увеличивает время работы на 30 секунд. Максимальная продолжительность приготовления – 95 минут.
2. В режиме ожидания нажмите **-** один раз. Используйте слайдер или **-/+** для настройки времени. Устройство будет работать со 100% мощностью.
3. Нажмите , чтобы начать приготовление.

Примечание

В процессе приготовления каждое нажатие  увеличивает время приготовления на 30 секунд (кроме режима **Размораживание по весу** и **Автопрограммы**).

БЛОКИРОВКА УПРАВЛЕНИЯ

Блокировка панели управления необходима, чтобы предотвратить непреднамеренно включение устройства детьми.

Чтобы **включить** блокировку, нажмите и удерживайте 3 секунды кнопку . Раздастся продолжительный звуковой сигнал и загорится соответствующий индикатор.

Чтобы **отключить** блокировку, нажмите и удерживайте 3 секунды кнопку . Раздастся продолжительный звуковой сигнал, и управление будет разблокировано.

УТОЧНЕНИЕ ВРЕМЕНИ

Чтобы узнать текущее время, пока работает одна из функций приготовления, нажмите . На дисплее будет отображаться текущее время в течение 3 секунд.

АВТОПРОГРАММЫ

1. Нажмите  в режиме ожидания. На дисплее загорится **A-1**.
2. Нажмите  несколько раз, чтобы выбрать нужную программу. Доступно 8 программ.
3. Используйте слайдер или **-/+** для установки веса продукта.
4. Нажмите , чтобы начать приготовление.

Примечание

При выборе программы A-7 пропустите установку веса продукта (шаг 3).

АВТОПРОГРАММА	ВЕС, Г	ДИСПЛЕЙ	МОЩНОСТЬ
А-1 КАРТОФЕЛЬ	≈230	1	P100
	≈460	2	
	≈690	3	
А-2 МЯСО	150	150 г	P-80
	300	300 г	
	450	450 г	
	600	600 г	
А-3 РЫБА	150	150 г	P-80
	250	250 г	
	350	350 г	
	450	450 г	
	650	650 г	
А-4 ОВОЩИ	150	150 г	P100
	350	350 г	
	500	500 г	
А-5 НАПИТКИ	240 (1 чашка)	1	P100
	480 (2 чашки)	2	
	720 (3 чашки)	3	
А-6 ПАСТА	50 (450 г воды)	50 г	P80
	100 (800 г воды)	100 г	
	150 (1200 г воды)	150 г	
А-7 ПОПКОРН	100	100 г	P100
А-8 ПИЦЦА	200	200 г	P100/G-1
	400	400 г	

ЧАСТЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СВЧ

СИТУАЦИЯ	ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
Во время работы СВЧ появляются помехи в телевизионном вещании	СВЧ могут вызывать помехи приему радио- и телевизионных сигналов	Это нормальная ситуация при работе СВЧ.
Свет лампы слишком тусклый	При приготовлении на низких мощностях свет в печи может тускнеть	Это нормальная ситуация при работе СВЧ.
На двери накапливается конденсат, горячий воздух не выходит из вентиляционных отверстий	Влага выделяется из продуктов во время приготовления.	Некоторое количество влаги может скапливаться на поверхностях с температурой ниже среды, например, на дверце. Это нормальная ситуация при работе СВЧ.
Печь запущена без продуктов внутри	---	Как можно быстрее выключите печь. Устройство запрещается запускать без продуктов внутри, это опасно.
Печь не включается	Вилка подсоединена неплотно	Выключите прибор из розетки, а затем через 10 сек подключите заново.
	Сработал предохранитель или выключатель	Замените предохранитель или перезапустите автомат (все работы должны проводиться квалифицированным специалистом).
	Проблема с розеткой	Проверьте работу розетки, подключив к ней другие устройства.
Печь не нагревается	Дверца закрыта неплотно	Плотно закройте дверцу

Если проблема не представлена в таблице выше, не пытайтесь самостоятельно ее исправить, обратитесь за помощью в авторизованный сервисный центр.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ОБЪЕМ УСТРОЙСТВА	34 л
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ	220/240 В, ~50/60 Гц
ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ	1450 Вт
ЧАСТОТА МИКРОВОЛН	2450 Гц
МОЩНОСТЬ МИКРОВОЛН (ном. вход)	1450 Вт
МОЩНОСТЬ МИКРОВОЛН (ном. выход)	900 Вт
ГРИЛЬ (ном.вход)	1000 Вт

ИНФОРМАЦИЯ О ГАРАНТИИ

Мы предоставляем гарантию в течение 3 лет с момента покупки.

Если произошла поломка, обратитесь в один из сервисных центров, указанных на официальном сайте zigmundshtain.ru. Для осуществления гарантийного обслуживания вам необходимо предъявить чек на покупку. Внимательно соблюдайте описанные в инструкции рекомендации по использованию варочной панели.

При поломках, возникающих вследствие неправильной эксплуатации, гарантийные обязательства не действительны.

Данная гарантия не распространяется на сбои, возникающие в результате ненадлежащего или коммерческого использования продукта. Нижеследующие ситуации также не покрываются гарантией:

1. Любые повреждения и неисправности, возникающие в результате установки и использования продукции с нарушением инструкций, приведенных в руководстве;
2. Любые повреждения и неисправности, возникающие при погрузке, разгрузке и обращении с продукцией после ее доставки;
3. Любые повреждения и поломки из-за низкого или чрезмерного напряжения, неправильной электрической установки, использования при напряжении, которое отличается от указанного на табличке продукции;
4. Повреждения и неисправности из-за пожара и/или молнии;
5. Неисправность, возникающая в результате использования продукции с нарушением инструкций, приведенных в руководстве по эксплуатации;
6. Разбитый корпус;
7. Вмешательство и ремонт оборудования кем-либо, кроме лиц из официальных сервисных центров, указанных на сайте zigmundshtain.ru;
8. Проблемы, возникающие при монтаже любой детали, кроме деталей, поставляемых производителем.

Гарантия недействительна при удалении и уничтожении оригинального серийного номера на продукции.

Изготовитель - "ZIGMUND & SHTAIN GMBH"
Германия, Zobeltitzstr.94. 13403 Berlin

Импортер - ООО "ЗИГМУНД И ШТАЙН"
119530, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ
Очаково-Матвеевское, ш. Очаковское, д. 36, стр. 2, помещ. 14

Сервисное обслуживание:
тел. 8 (800) 555-66-93, service@zigmundshtain.ru